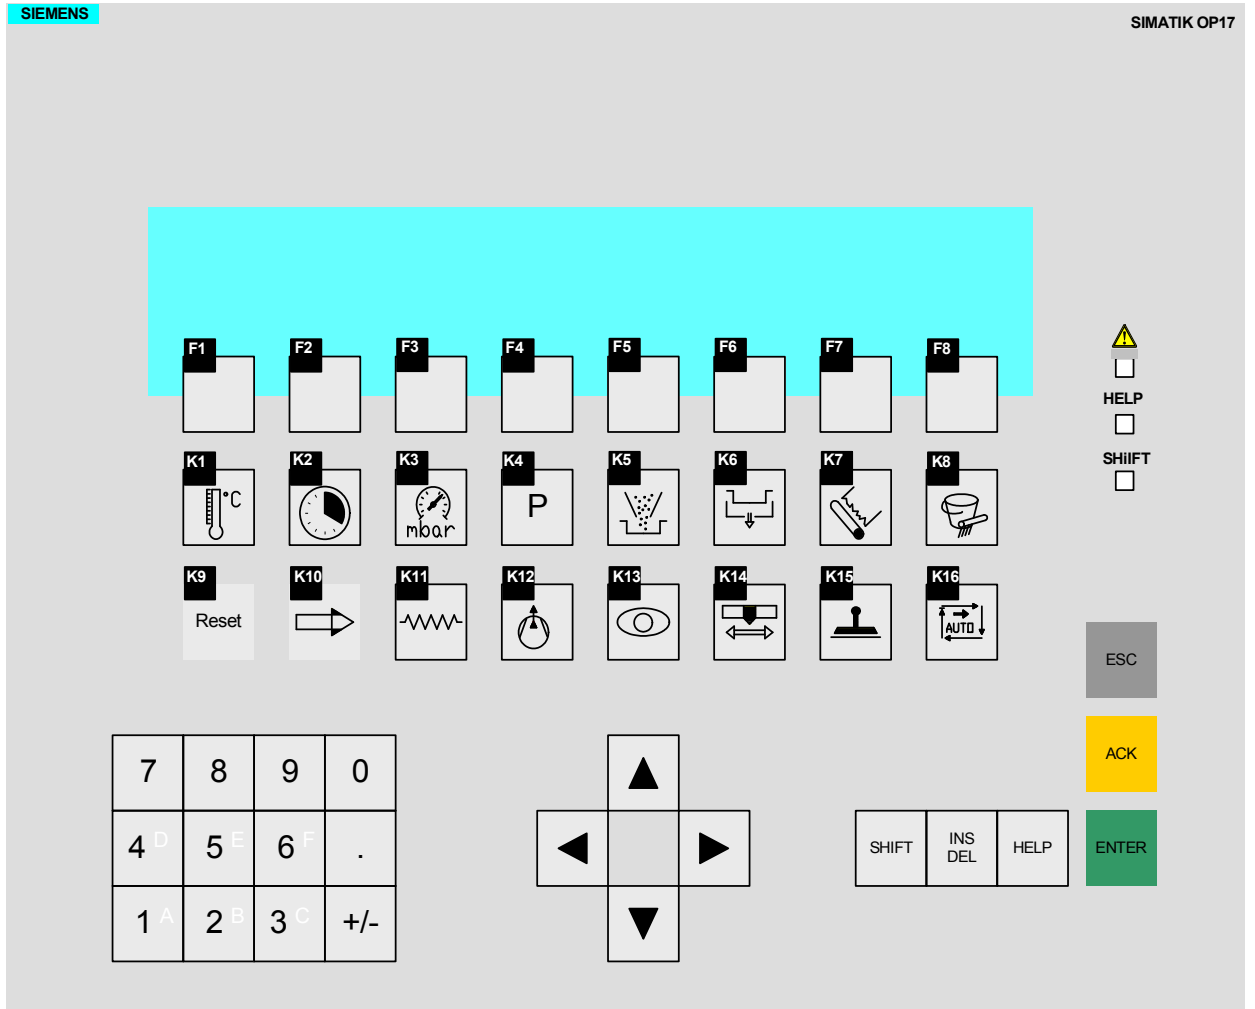


















# Opis Panela - Variovac Optimus



	Reset
	Transport folii ręcznie
	Grzanie WL/WYL
	Pompa próżniowa WL/WYL
	Ciecie poprzeczne WL/WYL
	Sterowanie według wydrukowanych oznaczeń WL/WYL
	Drukarka, etykietarka itd. WL/WYL
	Narzędzia w położeniu mycia
	Alarmu końca folii WL/WYL (opcjonalnie)
	Pomoc w nakładaniu
	Automatyczny załadunek (opcja)
	opcjonalnie
<b>Szybkie przyciski</b>	
	Temperatura
	Czasy
	Ciśnienia
	Programy